



FIORESSO



INHOUDSOPGAVE

Machine overzicht	44
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	45
Ingebruikname en onderhoud	46
In- en uitschakelen	46
Koffie maken	47
Instellingen wijzigen	48
Reinigen en onderhoud	49
In geval van storing	49
Onjuist gebruik van het apparaat	49
Ontkalken / Ontkalkingsprocedure	50
Verwijdering	52
Technische gegevens	53
Problemen Oplossen	54
Garantie beperkingen	56

ALGEMENE BEDIENINGSREGELS

Lees de gebruiksaanwijzing en garantiebeperkingen aandachtig door vóór het eerste gebruik van de machine.


De machine moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

De machine moet worden gereinigd door regelmatig het rooster, de lekbak, de capsulehouder en de watertank te spoelen.


Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd wanneer de machine is uitgeschakeld.

BEDIENINGSPANEEL

-  Aan/uit knop
-  Kleine kop
-  Grote kop
-  Water
-  Temperatuur

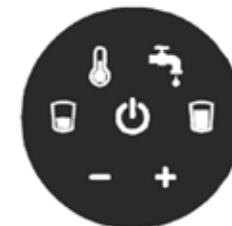

MACHINE OVERZICHT

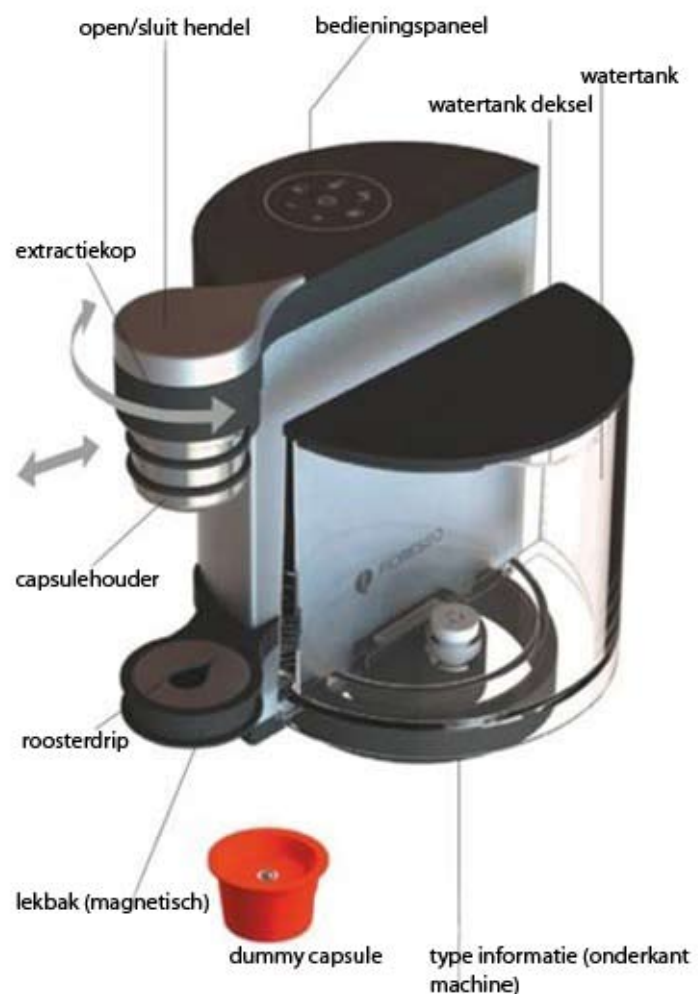

BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- VOORSCHRIFTEN

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moet u zich altijd houden aan de veiligheidsvoorschriften, waaronder de volgende:

Voor u de stekker in het stopcontact steekt moet u de watertank altijd vullen.

- Gebruik de machine nooit als de watertank leeg is.
- Gebruik de machine nooit zonder capsule.
- Gebruik altijd een geaard stopcontact.
- Lees de gebruiksaanwijzing voor u de machine gebruikt.
- Dompel de machine nooit onder in water.
- Stop de machine niet in de vaatwasser.
- Ververs het water in de watertank regelmatig.
- Plaats de machine niet op, of dichtbij, elektrische of gas kooktoestellen of in een oven.
- Het apparaat mag alleen bediend worden door volwassenen.
- Ter voorkoming van vuur, elektrische schok of verwondingen, mag de stroomkabel, de stekker, of de behuizing van de machine zelf niet in contact komen met water of een andere vloeistof.
- Gebruik de machine niet voor andere doeleinden dan waar het voor ontworpen is.
- Gebruik van niet door de fabrikant aanbevolen accessoires kan resulteren in brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
- Het gebruik van andere capsules dan de Fioresso capsules kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.
- **WAARSCHUWING:** Ter voorkoming van risico's, elektrische schokken of persoonlijk letsel moeten reparaties altijd uitgevoerd worden door daartoe opgeleid personeel. In het apparaat zitten geen onderdelen die u zelf kunt vervangen.

Na het verversen of bijvullen van het water moet u de watertank terugplaatsen op de machine. Controleer altijd of deze goed geplaatst is.

Wij adviseren om de machine eens per jaar of na 500 capsules te ontkalken. Gebruik hiervoor een vloeibare ontkalker die geschikt is voor gebruik in machines die met voedingsstoffen in aanraking komen. Gooi de dummycapsule, die in de verpakking zit niet weg. U heeft deze bij elke ontkalkingsbeurt weer nodig. Zie de instructies bij het hoofdstuk ontkalking.

U wordt geadviseerd de originele verpakking te bewaren (tenminste gedurende de garantie tijd) om de machine, indien noodzakelijk, te kunnen verzenden voor service of garantie. Schade veroorzaakt door ondeugdelijke verpakking is uitgesloten van garantie.

INGEBRUIKNAME EN ONDERHOUD

Verwijder de verpakking en controleer of de machine in perfecte staat verkeerd, voor u hem in gebruik neemt. Neem contact op met uw leverancier als er iets aan mankeert. Lees de veiligheidsvoorschriften voor u verder gaat.

Plaats de machine op een plek met een temperatuur tussen 5°C en 40°C, niet in de nabijheid van een kraan of gootsteen. Rol de stroomkabel uit en doe de stekker in een geaard stopcontact, met 220V tot 240V. Indien de stekker niet in het stopcontact past moet u de stekker door een erkend installateur laten vervangen.

Let op
De machine is uitsluitend ontwikkeld om perfecte ristretto's en espresso's te maken met Fioresso capsules.

IN- EN UITSCHAKELEN




Om de machine in te schakelen, drukt u op de aan/uit knop in het midden van het bedieningspaneel. Beide koffiesymbolen lichten wit op.

De machine is gereed voor het maken van een ristretto of een espresso.

Nadat u de kleine kop (ristretto) of de grote kop (espresso) hebt ingedrukt begint de machine op te warmen.

Als de machine gedurende 2 minuten niet gebruikt wordt, gaat hij automatisch in de "slaapstand". De twee verlichte koffiesymbolen gaan dan uit.

KOFFIE MAKEN

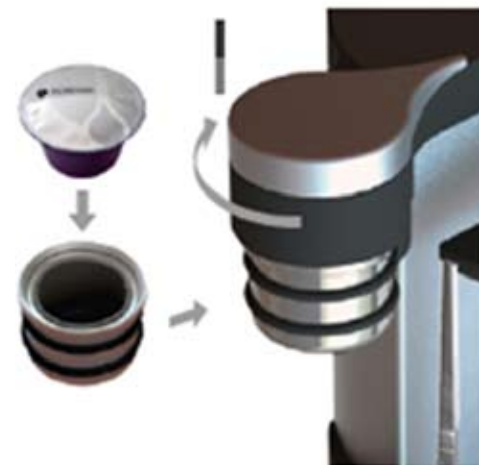

De Fioresso espresso machine is speciaal ontwikkeld voor het exclusieve gebruik van Fioresso espresso capsules.

Plaats een kopje op het rooster.

Doe de capsule in de capsulehouder.

Doe de capsulehouder in de extractiekop.

Draai de open/sluit hendel naar rechts tot de twee streepjes op elkaar aansluiten.

Let op: de open/sluit hendel moet altijd goed gesloten zijn.



Druk op het kleine koffiesymbool om een ristretto te bereiden of op het grote koffiesymbool voor een espresso.



Het gekozen koffiesymbool licht wit op, terwijl de cirkel van het bedieningspaneel knipperend verlicht wordt. De machine bereikt de noodzakelijk temperatuur en start met het bereiden van de espresso na ongeveer 30 seconden.




Als de knipperende verlichting van het bedieningspaneel uit gaat, blijft het gekozen koffiesymbool verlicht, de espresso vloeit in het kopje



Onmiddellijk daarna begin de machine met het aanzuigen van water voor de volgende koffie. Wacht met het verwijderen van de gebruikte capsule tot het aanzuigen van water is voltooid. Beide koffiesymbolen worden weer wit verlicht. De machine is gereed voor het volgende gebruik.

NB: Het rooster kan verwijderd worden om gebruik van een grotere kop mogelijk te maken.

Voor het maken van meerder koffies doet u het volgende:

Controleer het waterniveau in de watertank. Als het watersymbool  op het bedieningspaneel wit oplicht, moet u het water bijvullen.

Draai de open/sluit hendel naar links. Verwijder de gebruikte capsule uit de capsule houder, plaats een nieuwe capsule en herhaal bovenstaande eingen.

LET OP:

De machine is uitgerust met een automatische stop, maar de extractie van de koffie kan altijd beëindigd worden door het geselecteerde koffiesymbool nogmaals in te drukken.

Om van een perfecte espresso te genieten, bevelen wij aan om het water in de watertank regelmatig te verversen en de exclusieve Fioresso glazen te gebruiken om de goede temperatuur te behouden.

Gedestilleerd of sterk gefilterd water is niet geschikt voor het maken van koffie.



INSTELLINGEN WIJZIGEN

Om de hoeveelheid water en/of de temperatuur van de koffie te veranderen doet u het volgende:



Houd de aan/uit knop voor minstens 5 seconden ingedrukt. Beide koffiesymbolen knipperen met wit licht. Druk op het koffiesymbool dat u wilt aanpassen.



De thermometer  en water  symbolen gaan met wit licht knipperen. Druk op het symbool waarvan u de instelling wilt veranderen (temperatuur of water).



Het aantal licht streepjes op de cirkel van het bedieningspaneel geven de stand van het moment weer.

Kies een nieuwe stand door te drukken op het + of – symbool.

Druk opnieuw op het eerder gekozen cup symbool om de nieuwe keuze vast te leggen.

Om de oorspronkelijk fabrieksinstelling terug te zetten handelt u als volgt:

Houd de aan/uit knop minstens 5 seconden ingedrukt totdat beide koffiesymbolen knipperen met wit licht. Druk tegelijkertijd op de thermometer en water symbolen. Beide symbolen lichten eerst rood en daarna blauw op. Op dat moment is de oorspronkelijk fabrieksinstelling hersteld.

REINIGEN EN ONDERHOUD

Reinigen

Haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met reinigen.

Wacht tot de machine is afgekoeld.

Reinig de aluminium behuizing en de andere onderdelen met een vochtige doek en droog hem af met een droge doek. Gebruik geen schoonmaakmiddelen. De machine mag niet afgespoeld, of in water ondergedompeld worden.

De capsulehouder en het rooster kunnen in de vaatwasser gereinigd worden. De watertank mag niet in de vaatwasser.

IN GEVAL VAN STORINGEN

Gebruik de machine niet als de stroomkabel of de stekker beschadigd zijn of indien de machine signalen van defecten geeft, of op een of andere manier beschadigd is. Als de stroomkabel beschadigd is moet deze worden vervangen.

In geval van schade of storing de machine uitschakelen en contact opnemen met uw leverancier. Die kan een erkend installateur inschakelen voor verdere behandeling.

Handelen in strijd met dit voorschrift kunnen het veilige gebruik van de machine onmogelijk maken en leiden tot het vervallen van de garantie.

ONJUIST GEBRUIK VAN HET APPARAAT

Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijk gebruik en het exclusief gebruik van Fioresso capsules. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en daarmee gevaarlijk gebruik.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor ongelukken veroorzaakt door gebruik in strijd met de bestaande voorschriften op het gebied van elektrische aarding van systemen.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor mogelijke schade veroorzaakt door onjuist, ondeugdelijk of onredelijk gebruik. Het niet opvolgen van de voorschriften uit deze gebruiksaanwijzing kan resulteren in beschadiging van de machine en het vervallen van de garantie.

ONTKALKEN

De hoeveelheid kalkaanslag is afhankelijk van het gebruik van de machine en ontstaat vooral tijdens het verwarmen van het water. De noodzaak van het verwijderen van de kalkaanslag is ook sterk afhankelijk van de waterkwaliteit in uw regio. U kunt het waterleidingbedrijf vragen naar de hardheid van het water. Indien u water heeft met een hoog calcium gehalte (hard water) en bij dagelijks gebruik van de machine bevelen wij aan om de machine na iedere 500 capsules te ontkalken.

Kalkaanslag kan de levensduur nadelig beïnvloeden. De volgende problemen kunnen er door veroorzaakt worden:

* het beïnvloedt de doorstroom van water in de leidingen

- de afsluitingen kunnen worden beschadigd
- corrosie vorming
- het energieverbruik kan toenemen door het negatieve effect op het verwarmingselement.

ONTKALINGS PROCEDURE

Het proces (ontkalken en reinigen) duurt ongeveer 20 minuten.



De machine heeft een alarmsignaal voor ontkalking. Het alarm wordt geactiveerd na 500 capsules: beide koffiesymbolen knipperen 3 keer geel licht en er klinkt een akoestisch signaal; daarna blijven beide koffiesymbolen verlicht.

Dummy capsule



Maak de watertank leeg.

Doe de dummy capsule, (welke speciaal is bijgevoegd voor het ontkalken) in de capsulehouder. Vul de watertank met 125 ml ontkalkingsvloeistof (speciaal geschikt voor koffiemachines) en met 125 ml leidingwater.

Plaats een opvangbak met een inhoud van minimaal 250 cl onder the capsule houder.



Start van de procedure:

Houd de thermometer en water symbolen ongeveer 3 seconden gelijktijdig ingedrukt. De thermometer en water symbolen lichten geel op. De ontkalking is begonnen.

De vloeistof uit de capsulehouder wordt opgevangen in de plastic bak, die u geplaatst heeft.

Zorg er voor dat het water niet spettert.



De ontkalking is klaar als beide koffiesymbolen geel knipperen en het watersymbool wit knippert.

Voordat u weer koffie maakt moet de machine op dezelfde manier goed gereinigd worden.

Als de ontkalking onderbroken wordt door een stroomstoring of het per ongeluk uitschakelen van de machine, moet de gehele procedure herhaald worden voordat de machine weer gebruikt kan worden: schakel de machine weer in en begin weer opnieuw zoals beschreven onder de ontkalkingsprocedure.

WAARSCHUWING

Gooi de dummy capsule die u in de verpakking hebt ontvangen niet weg, u heeft hem nodig bij het ontkalken.

De vloeistof die bij het ontkalken uit de capsulehouder komt kan warm zijn. Gebruik uitsluitend speciale ontkalkervloeistof die geschikt is voor espresso machines.

De machine naspoelen

Als de ontkalking gereed is moet u de machine als volgt naspoelen:

Spoel de watertank schoon met kraan water.


Vul de watertank met schoon kraan water.

De dummy capsule blijft in de capsule houder en de open/sluit hendel blijft gesloten.



Druk op één van de geel oplichtende koffiesymbolen (klein of groot). Het naspoelen is begonnen.

Herhaal het naspoelen 1 of 2 keer om de machine goed schoon te spoelen.

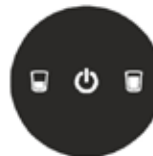

Het naspoelen is voltooid als de geel verlichte symbolen omschakelen naar wit licht. Verwijder de dummy capsule en geniet van uw volgende espresso.

Opgelet:

Azijn, schoonmaakmiddel op basis van azijn, zout, bijtende soda en ander soortgelijke middelen beschadigen uw machine.

Laat het ontkalkingsmiddel nooit te lang in de machine zitten!

Water met toegevoegd ontkalkingsmiddel kan niet gedronken worden.

VERWIJDERING

Belangrijke informatie voor het juist verwijderen van het product in overeenstemming met de EC richtlijn voor verwijdering van elektrische apparaten voor huishoudelijk gebruik in de Europese Unie.

Het WEEE symbool op dit product betekent dat het niet weggegooid mag worden met huishoudelijk afval en apart moet worden ingezameld. Consumenten hebben de mogelijkheid hun gebruikte apparatuur een op een, zonder betaling terug te geven aan hun leverancier bij aankoop van een nieuw product.

Voor verder informatie, over de verwijdering van elektrische apparatuur, kunt u zich wenden tot de plaatselijke autoriteiten belast met de inzameling van te verwijderen apparaten.

Consumenten zijn verantwoordelijk voor het verwijderen van deze apparaten.

De juiste verwijdering van dit product draagt bij aan de bescherming van het milieu, natuurlijke grondstoffen en de gezondheid van de mens.

TECHNICAL DATA

Structuur van het materiaal	geanodiseerd aluminium
Watertank	0,7 liter
Pomp	met continu waterstroom, trillingvrij
Gewicht van de machine	3,1 kg (zonder verpakking)
Voltage	220 - 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik	900 W Standby 0,6 Wh, slaapstand 0,3 Wh
Omgevingstemperatuur	5° C tot 40° C
Afmetingen	diameter 160 mm, hoogte 210 mm

De fabrikant behoudt zich het recht voor om wijzigingen/verbetering door te voeren zonder voorafgaande aankondiging.



TROUBLE SHOOTING, MALFUNCTION, DIAGNOSTIC

Probleem, foutmelding	Diagnose	Oorzaak	Oplossing
De machine geeft geen koffie uit, zonder alarm-signaal.	Procesfout	Geen water in de pomp	Zorg dat de watertank schoon is en gevuld met schoon water. Controleer of de watertank correct is geplaatst op de machine. Gebruik de machine nooit zonder capsule. Druk nogmaals op één van de koffiesymbolen (kleine kop / grote kop). Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger indien het probleem aanhoudt.
Tijdens uitgifte van de koffie lichten de koffiesymbolen rood op en klinkt er een alarmsignaal.	De gemeten druk in de machine is te hoog.	De open/sluit hendel is open of niet volledig gesloten. De capsule is defect.	Sluit de open/sluit hendel volledig en druk nogmaals op één van de koffiesymbolen. Plaats een nieuwe capsule en druk nogmaals op één van de koffiesymbolen.
De koffiesymbolen lichten rood op en het eerste symbool in de cirkel van het bedieningspaneel (witte streep in de afbeelding) licht wit op.	Niveausensor probleem	De niveausensor is defect. De thermische sensor van de verwarmingsinstallatie is uitgeschakeld, wat wijst op een oververhitting.	Haal de stekker uit het stopcontact en wacht 30 seconden. Stop vervolgens de stekker weer in het stopcontact. Haal de stekker uit het stopcontact en wacht 10 minuten. Stop vervolgens de stekker weer in het stopcontact. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger indien het probleem aanhoudt.
De koffiesymbolen lichten rood op en het derde symbool in de cirkel van het bedieningspaneel (witte streep in de afbeelding) licht wit op.	Probleem met de thermische sensor		Druk nogmaals op één van de koffiesymbolen. Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger indien het probleem aanhoudt.

TROUBLE SHOOTING, MALFUNCTION, DIAGNOSTIC

Probleem, foutmelding	Diagnose	Oorzaak	Oplossing
De koffiesymbolen lichten rood op en het vierde symbool in de cirkel van het bedieningspaneel (witte streep in de afbeelding) licht wit op.	Probleem met de positiesensor	De positiesensor kan de positie van de zuiger in de pomp niet bepalen.	
De koffiesymbolen lichten rood op en het vijfde symbool in de cirkel van het bedieningspaneel (witte streep in de afbeelding) licht wit op.	Probleem met de verwarming	De thermische zekering staat open door oververhitting.	

ATTENTIE:

Volg de volgende stappen voordat u de machine gaat verpakken:

Steek de stekker in het stopcontact.

Verwijder de watertank.

Plaats de capsulehouder in de extractiekop zonder een capsule.

Plaats een opvangbak onder de capsulehouder.

Druk op de aan/uit knop in het midden van het bedieningspaneel. Beide koffiesymbolen lichten wit op. Houd gelijktijdig de + en – symbolen ingedrukt totdat de koffiesymbolen rood oplichten (5 tot 10 seconden).

Wacht totdat al het water uit de machine is gepompt. Haal vervolgens de stekker uit het stopcontact.

GARANTIEBEPERKINGEN

De garantie dekt geen schade of storingen veroorzaakt door:

- het niet uitvoeren van periodieke ontkalking
- gebruik van de machine met een ander voltage dan aangegeven
- onjuist gebruik en/of gebruik dat in strijd is met de gebruiksinstructies
- schade als gevolg van behandelingen door derden. Reparatiekosten veroorzaakt door behandelingen door onbevoegde servicecentra zijn voor rekening van de klant.

We adviseren u om de originele verpakking te bewaren (tenminste gedurende de garantieperiode) zodat u de machine indien nodig ter reparatie naar een servicecenter kunt verzenden. Schade veroorzaakt door inadequate verpakking tijdens transport is niet gedekt door de garantie.

Elke reparatie en onderhoud dat buiten normaal gebruik valt, dient uitgevoerd te worden door een bevoegd technisch servicecenter welke is goedgekeurd door Fioresso International BV. De Fioresso espressomachine is geproduceerd door Gotec S.A.



FIORESSO

www.fioresso.com