

FIORESSO

quickstart





## ALGEMENE BEDIENINGSREGELS

Lees de gebruiksaanwijzing en garantiebeperkingen aandachtig door vóór het eerste gebruik van de machine.


De machine moet worden aangesloten op een geaard stopcontact.

De machine moet worden gereinigd door regelmatig het rooster, de lekbak, de capsulehouder en de watertank te spoelen.


Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd wanneer de machine is uitgeschakeld.

## BEDIENINGSPANEEL

-  Aan/uit knop
-  Kleine kop
-  Grote kop
-  Water
-  Temperatuur

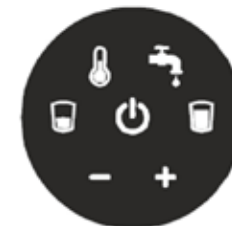

## MACHINE OVERZICHT

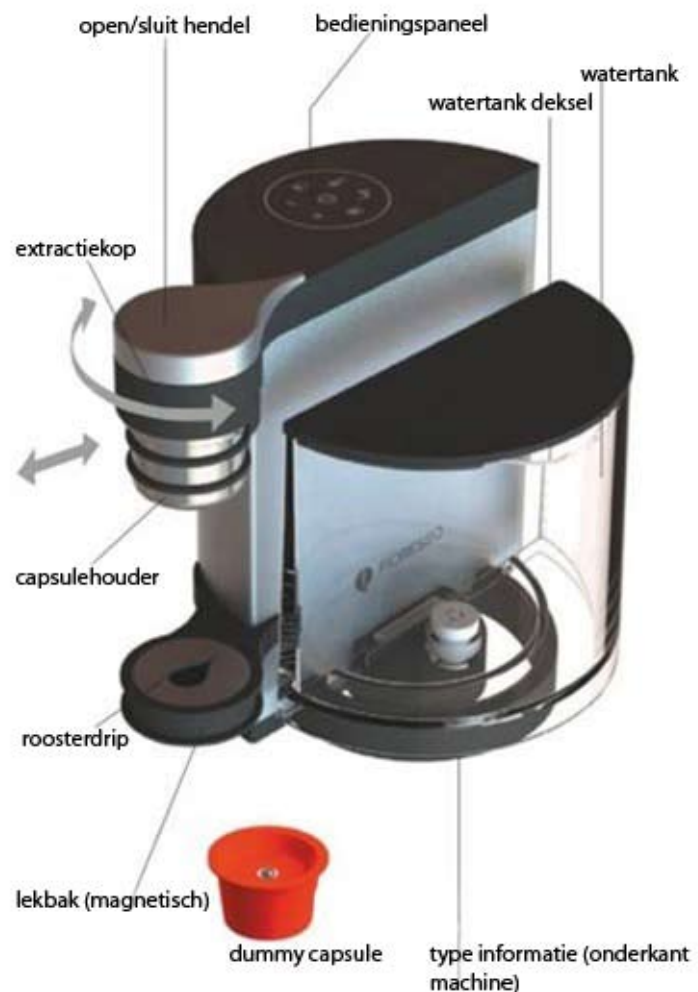

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDS- VOORSCHRIFTEN

Bij het gebruik van een elektrisch apparaat moet u zich altijd houden aan de veiligheidsvoorschriften, waaronder de volgende:

Voor u de stekker in het stopcontact steekt moet u de watertank altijd vullen.

- Gebruik de machine nooit als de watertank leeg is.
- Gebruik de machine nooit zonder capsule.
- Gebruik altijd een geaard stopcontact.
- Lees de gebruiksaanwijzing voor u de machine gebruikt.
- Dompel de machine nooit onder in water.
- Stop de machine niet in de vaatwasser.
- Ververs het water in de watertank regelmatig.
- Plaats de machine niet op, of dichtbij, elektrische of gas kooktoestellen of in een oven.
- Het apparaat mag alleen bediend worden door volwassenen.
- Ter voorkoming van vuur, elektrische schok of verwondingen, mag de stroomkabel, de stekker, of de behuizing van de machine zelf niet in contact komen met water of een andere vloeistof.
- Gebruik de machine niet voor andere doeleinden dan waar het voor ontworpen is.
- Gebruik van niet door de fabrikant aanbevolen accessoires kan resulteren in brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
- Het gebruik van andere capsules dan de Fioresso capsules kunnen schade aan het apparaat veroorzaken.
- **WAARSCHUWING:** Ter voorkoming van risico's, elektrische schokken of persoonlijk letsel moeten reparaties altijd uitgevoerd worden door daartoe opgeleid personeel. In het apparaat zitten geen onderdelen die u zelf kunt vervangen.

Na het verversen of bijvullen van het water moet u de watertank terugplaatsen op de machine. Controleer altijd of deze goed geplaatst is.

Wij adviseren om de machine eens per jaar of na 500 capsules te ontkalken. Gebruik hiervoor een vloeibare ontkalker die geschikt is voor gebruik in machines die met voedingsstoffen in aanraking komen. Gooi de dummycapsule, die in de verpakking zit niet weg. U heeft deze bij elke ontkalkingsbeurt weer nodig. Zie de instructies bij het hoofdstuk ontkalking.

U wordt geadviseerd de originele verpakking te bewaren (tenminste gedurende de garantie tijd) om de machine, indien noodzakelijk, te kunnen verzenden voor service of garantie. Schade veroorzaakt door ondeugdelijke verpakking is uitgesloten van garantie.

## INGEBRUIKNAME EN ONDERHOUD

Verwijder de verpakking en controleer of de machine in perfecte staat verkeerd, voor u hem in gebruik neemt. Neem contact op met uw leverancier als er iets aan mankeert. Lees de veiligheidsvoorschriften voor u verder gaat.

Plaats de machine op een plek met een temperatuur tussen 5°C en 40°C, niet in de nabijheid van een kraan of gootsteen. Rol de stroomkabel uit en doe de stekker in een geaard stopcontact, met 220V tot 240V. Indien de stekker niet in het stopcontact past moet u de stekker door een erkend installateur laten vervangen.

Let op  
De machine is uitsluitend ontwikkeld om perfecte ristretto's en espresso's te maken met Fioresso capsules.

## IN- EN UITSCHAKELEN




Om de machine in te schakelen, drukt u op de aan/uit knop in het midden van het bedieningspaneel. Beide koffiesymbolen lichten wit op.

De machine is gereed voor het maken van een ristretto of een espresso.

Nadat u de kleine kop (ristretto) of de grote kop (espresso) hebt ingedrukt begint de machine op te warmen.

Als de machine gedurende 2 minuten niet gebruikt wordt, gaat hij automatisch in de "slaapstand". De twee verlichte koffiesymbolen gaan dan uit.

## KOFFIE MAKEN

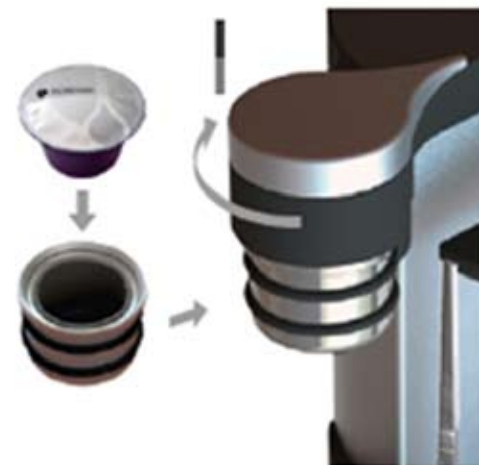

De Fioresso espresso machine is speciaal ontwikkeld voor het exclusieve gebruik van Fioresso espresso capsules.

Plaats een kopje op het rooster.

Doe de capsule in de capsulehouder.

Doe de capsulehouder in de extractiekop.

Draai de open/sluit hendel naar rechts tot de twee streepjes op elkaar aansluiten.

Let op: de open/sluit hendel moet altijd goed gesloten zijn.



Druk op het kleine koffiesymbool om een ristretto te bereiden of op het grote koffiesymbool voor een espresso.



Het gekozen koffiesymbool licht wit op, terwijl de cirkel van het bedieningspaneel knipperend verlicht wordt. De machine bereikt de noodzakelijk temperatuur en start met het bereiden van de espresso na ongeveer 30 seconden.




Als de knipperende verlichting van het bedieningspaneel uit gaat, blijft het gekozen koffiesymbool verlicht, de espresso vloeit in het kopje



Onmiddellijk daarna begin de machine met het aanzuigen van water voor de volgende koffie. Wacht met het verwijderen van de gebruikte capsule tot het aanzuigen van water is voltooid. Beide koffiesymbolen worden weer wit verlicht. De machine is gereed voor het volgende gebruik.

NB: Het rooster kan verwijderd worden om gebruik van een grotere kop mogelijk te maken.

Voor het maken van meerder koffies doet u het volgende:

Controleer het waterniveau in de watertank. Als het watersymbool  op het bedieningspaneel wit oplicht, moet u het water bijvullen.

Draai de open/sluit hendel naar links. Verwijder de gebruikte capsule uit de capsule houder, plaats een nieuwe capsule en herhaal bovenstaande eingen.

LET OP:

De machine is uitgerust met een automatische stop, maar de extractie van de koffie kan altijd beëindigd worden door het geselecteerde koffiesymbool nogmaals in te drukken.

Om van een perfecte espresso te genieten, bevelen wij aan om het water in de watertank regelmatig te verversen en de exclusieve Fioresso glazen te gebruiken om de goede temperatuur te behouden.

Gedestilleerd of sterk gefilterd water is niet geschikt voor het maken van koffie.



## INSTELLINGEN WIJZIGEN

Om de hoeveelheid water en/of de temperatuur van de koffie te veranderen doet u het volgende:



Houd de aan/uit knop voor minstens 5 seconden ingedrukt. Beide koffiesymbolen knipperen met wit licht. Druk op het koffiesymbool dat u wilt aanpassen.



De thermometer  en water  symbolen gaan met wit licht knipperen. Druk op het symbool waarvan u de instelling wilt veranderen (temperatuur of water).



Het aantal licht streepjes op de cirkel van het bedieningspaneel geven de stand van het moment weer.

Kies een nieuwe stand door te drukken op het + of - symbool.

Druk opnieuw op het eerder gekozen cup symbool om de nieuwe keuze vast te leggen.

Om de oorspronkelijk fabrieksinstelling terug te zetten handelt u als volgt:

Houd de aan/uit knop minstens 5 seconden ingedrukt totdat beide koffiesymbolen knipperen met wit licht. Druk tegelijkertijd op de thermometer en water symbolen. Beide symbolen lichten eerst rood en daarna blauw op. Op dat moment is de oorspronkelijk fabrieksinstelling hersteld.



FIORESSO

[www.fioresso.com](http://www.fioresso.com)